

GSM Dual-Band GPRS Telefone Móvel Digital

Manual do Usuário

文档信息

版本	修订日期	修订人	软件版本	备注
1.0	07 年 9 月	丁雪璋		

ZTE中兴

GSM Dual-Band GPRS Telefone Móvel Digital



O manual se aplica para o telefone móvel i766.

Copyright © 2007 by ZTE Corporation

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser extraída, reproduzida, traduzida ou utilizada de nenhuma forma ou através de nenhum meio, eletrônico ou mecânico, incluído fotocópia e microfilme, sem permissão prévia por escrito da ZTE Corporation.

A ZTE Corporation se reserva o direito de realizar modificações em erros de impressão ou atualização de especificações neste manual sem aviso prévio.

Versão 1.0 em Set. 2007

Índice

r..... 错误！未定义书签。

7 Antes de Usar	1
1.1 Introdução	1
1.2 Instruções de Segurança	2
1.3 Avisos de Segurança e Precauções	2
1.4 Definição das Peças	7
1.5 Bateria	12
1.5.2 Instalando a Bateria	12
1.5.1 Removendo a Bateria	13
1.5.3 Carregando a Bateria.....	14
1.6 Inserir e Remover o Cartão SIM	15
1,7 Inserir e Remover o Cartão de Memória	16
1.8 Ligar/Desligar	18
2 Fazendo e Recebendo uma Chamada	20
2.1 Fazendo Chamadas	20
2.1.1 Chamadas Nacionais	20
2.1.2 Discar Extensão	21
Discar Chamadas Internacionais	21
Discar a partir do Histórico de Chamadas	22
2.2 Atender Chamadas	22
2.3 Opções de Chamada	23
3 Menu de Funções	25
3,1 Histórico de Chamada.....	25
3,2 Agenda Telefônica	25

3.2.1 Busca Rápida	26
3.3.2 Buscar Entrada.....	26
3.3.3 Adicionar Nova Entrada.....	26
3.2.4 Copiar Todos	27
3.2.5 Apagar	27
3.2.6 Grupo de Chamada.....	27
3.2.7 Número Extra	28
3.2.8 Configurações	28
3.2.9 Imagem de Chamada.....	29
3.2.10 Toque de Chamada.....	29
3.2.11 Vídeo de Chamada.....	29
3.3 Perfis do Usuário	29
3.4 Assistente	30
3.4.1 Calendário	30
3.4.2 Alarme	30
3.4.3 Lista de Tarefas	30
3.4.4 Relógio Mundial.....	31
3.4.5 Atalhos	31
3.5 Mensagens	31
3.5.1 SMS	31
3.2.2 MMS	35
3.2.3 Servidor de Correio de Voz	40
3.2.4 Transmitir Mensagem.....	40
3.6 Configurações.....	41
3.6.1 Calibragem da Caneta	41
3.6.2 Configuração do Telefone	41
3.6.3 Configuração de Chamada	42
3.6.4 Configuração de Rede	46
3.6.5 Configuração de Segurança	46

3.6.6 Restaurar Configurações de Fábrica.....	51
3.6.7 Efeito de Som.....	52
3.7 Jogos	52
3.8 Multimídia	52
3.8.1 TV Analógica	52
3.8.2 Rádio FM.....	53
3.8.3 Reprodução de Áudio	53
3.8.4 Reprodução de Vídeo.....	55
3.8.5 Câmera	56
3.8.6 Visualizador de Imagem	56
3.8.7 Gravador de Vídeo.....	57
3.8.8 Gravador de Som.....	58
3.9 Ferramentas	58
3.9.1 Calculadora	58
3.9.2 Cronômetro	59
3.9.3 Conversor de Unidade	60
3.9.4 Conversor de Moeda	60
3.9.5 Saúde	60
3.9.6 Bluetooth	60
3.10 Gerenciador de Arquivo	63
3.11 Serviço de Rede	64
3.11.1 Serviço de Cartão STK	64
3.11.2 WAP	64
3.11.3 Conta de Dados	66
3.11.4 Contador GPRS	67
3.12 Leitor E-Book.....	67
4 Métodos de Entrada	69
4.1 Descrição Geral	69

4,2 Definições do Teclado	69
4.3 Descrições dos Métodos de Entrada	71
7.3.1 Método de Entrada Manuscrito	71
7.3.2 Método de Entrada em Inglês	71
7.3.2 Método de Entrada Inglês Smart	72
7.3.3 Método de Entrada de Número	73
7.3.4 Método de Entrada de Símbolo	74
5 Apêndice	75
5.1 Funções Especiais	75
5.2 Análise de Falhas	79

1

Antes de Usar

1.1 Introdução

Obrigado por escolher o Telefone Móvel Digital “i766” GSM Dual-Band GPRS da ZTE Corporation.

Para garantir que o telefone celular esteja sempre em boas condições, leia este manual cuidadosamente e guarde-o para futuras consultas.

As figuras neste manual do usuário são apenas para demonstração das funções do telefone celular, portanto pode haver diferenças em relação ao seu telefone. Consulte seu telefone celular se houver quaisquer diferenças.

**Nota:**

O Telefone Móvel Digital “i766” GSM Dual-Band GPRS é referido nesse manual como telefone celular.

Seu telefone celular oferece as seguintes funções:

Chamada de Voz	Realiza chamadas de voz tradicionais com base nas redes GSM/GPRS.
SMS	Envia, recebe e edita mensagens.
MMS	Oferece função MMS.
Jogos	Diferentes jogos traz diversão e distração a você.

Multimídia

Oferece TV analógica, Rádio FM, câmera, reproduz áudio e vídeo, etc.

1.2 Instruções de Segurança

Se o seu telefone celular for perdido ou roubado, avise seu provedor de serviço imediatamente para prevenir que outros o utilizem abusivamente. Para tanto, é necessário que você forneça ao seu provedor o ESN de seu telefone, que está impresso no rótulo na parte de trás de seu telefone celular (aparece quando a bateria é retirada). Mantenha o ESN adequadamente para futura utilização.

Para proteger seu telefone contra abuso, tome as seguintes precauções:

- Configure o código PIN e modifique-o periodicamente.
- Mantenha o telefone junto a você o maior tempo possível.

1.3 Avisos de Segurança e Precauções

Precauções para utilização de seu telefone celular

- Não utilize seu telefone próximo a aparelhos de TV, rádio ou equipamentos de escritório automatizados para evitar interferência mútua.
- Desligue seu celular quando foi solicitado, como em aviões ou hospitais. Uma vez que o telefone celular pode afetar a operação normal de dispositivos eletrônicos ou aparelhos médicos, nos casos acima, você deve seguir as regras de utilização do telefone celular.

-
- Não utilize seu telefone celular próximo a sinais fracos ou dispositivos de alta precisão. Interferência de ondas de rádio pode causar falha de operação em dispositivos eletrônicos ou outros problemas, principalmente em aparelhos médicos como aparelhos auditivos, marca-passos, detectores de incêndio e equipamentos de controle automático como porta automática. Para detalhes da interferência causada pelo seu telefone em marca-passos ou outros dispositivos médicos eletrônicos, consulte o fabricante ou seu distribuidor local.
 - Não utilize seu telefone em postos de combustíveis. Desligue seu telefone quando estiver próximo a combustíveis ou produtos químicos.
 - Ocasionalmente, a utilização do telefone em certos modelos de veículos pode apresentar efeitos negativos aos aparelhos eletrônicos internos. Nesse caso, não utilize o telefone para garantir a segurança.
 - Mantenha seu telefone celular longe de objetos magnético como cartões magnéticos, pois as ondas de rádio de seu telefone pode apagar as informações armazenadas nos discos flexíveis, cartões de depósitos ou crédito.
 - Proteja seu celular contra umidade. Se água e outros tipos de líquido entrarem em seu telefone pode causar superaquecimento, descarga elétrica ou falhas.
 - Não desmonte ou remonte seu telefone, pois isso pode danificá-lo, causar descarga elétrica ou falha de circuito.
 - Não utilize seu telefone se a antena estiver danificada, pois pode causar lesão corporal.
 - Fique atento à segurança no trânsito e siga as leis e regulamentações locais.
 - Mantenha seu telefone celular fora do alcance de crianças pequenas. O telefone pode causar lesões se for utilizado como brinquedo.

- Não pressione as teclas com agulhas, pontas de canetas ou outros objetos pontiagudos para evitar dano ou falha de operação.
- Mantenha pequenos objetos de metal, como dedais, longe do telefone. O falante do telefone é magnético e por isso magnetiza esses objetos de metal, o que pode machucar pessoas ou danificar o telefone.

Precauções para a utilização da bateria

- Mantenha a bateria em local fresco e ventilado longe da luz solar direta.
- A vida útil da bateria é limitada, e ele se torna ainda mais curta após ser carregadas por diversas vezes. Se houver repetidas falhas ao carregá-la, é sinal que ela está gasta e é recomendado que ela seja substituída.
- Descarte as baterias gastas em locais apropriados de acordo como as regulamentações específicas ao invés de dispensá-la em lixo residencial.
- Não lance as baterias gastas no fogo, pois isso pode causar incêndio ou explosão.
- Não pressione a bateria com força, pois isso pode causar vazamento, superaquecimento, explosão ou incêndio.
- Não desmonte ou monte novamente a bateria, pois isso pode causar vazamento, superaquecimento, explosão ou incêndio.
- Substitua a bateria se ela esquentar, mudar de cor ou se deformar ao ser utilizada, carregada ou armazenada.
- Mantenha a bateria longe de umidade para prevenir

superaquecimento, queimadura ou erosão.

- Não deixe a bateria em local com luz solar direta, dentro de carro ou com temperatura muito elevada, mantenha em locais frescos e ventilados. Caso contrário pode ocorrer vazamento ou superaquecimento. Isso pode afetar o desempenho da bateria e diminuir sua vida útil.
- Não deixe a bateria carregando ininterruptamente por mais de 24 horas.



Nota:

Se a bateria estiver danificada, evite tocar em seus materiais internos. Se sua pele entrar em contato com esses materiais, lave-a com água em abundância e procure assistência médica se necessário.

Precauções para a utilização do carregador

- Utilize a voltagem entre 110VAC e 220VAC. A utilização de voltagem além da dessa variação pode causar danos ao telefone e ao carregador.
- Não provoque curto-circuito no carregador, pois pode causar choque elétrico, queimadura ou danos.
- Não carregue a bateria com ela exposta à luz solar direta, próxima a umidade, poeira, vibração, aparelho de TV ou rádio.
- Não utilize o carregador se o cabo de energia estiver danificado, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.

- Não deixe recipientes com água próximo ao carregador para evitar que ela respingue. Se água ou qualquer outro líquido respingar no carregador, remova-o imediatamente da tomada para evitar superaquecimento, incêndio, choque elétrico ou falha.
- Não desmonte ou remonte o carregador, pois pode causar lesão corporal, choque elétrico, incêndio ou danos.
- Não toque no carregador, cabo de energia ou tomada com as mãos molhadas para evitar choque elétrico.
- Não coloque objetos pesados sobre os cabos de energia ou modifique-o, pois isso pode causar choque elétrico ou incêndio.
- Remova o cabo de energia da tomada antes da limpeza e manutenção.
- Segure o carregador ao invés de puxar o cabo ao remover o plugue da tomada, pois isso pode causar danos, choque elétrico ou incêndio.

Limpeza e Manutenção

- Limpe seu telefone, bateria e carregador com um pano seco e macio.
- Não limpe seu telefone com soluções como álcool, agente diluidor ou gasolina.
- Limpe o soquete periodicamente, pois o soquete empoeirado pode causar desconexão, falha de energia ou mesmo falha de carregamento.

1.4 Definição das Peças





Esquerda/direita	Movimenta o cursor para a esquerda/direita; Em modo ocioso, pressione a tecla esquerda para acessar “Caixa de Entrada”, pressione a tecla direita para acessar a “TV Analógica”. Você pode alterar as configurações. Em visualização da câmera, pressione a tecla esquerda/direita para ajustar o parâmetro EV.
Para cima / para baixo	Movimenta o cursor para cima e para baixo; Movimenta o cursor para cima e para baixo para selecionar as opções do menu; Em modo ocioso, pressione a tecla para cima para entrar em “Reproduzir Áudio”, pressione a tecla para baixo para entrar em “Escrever Mensagem”. Você pode alterar as configurações. Em visualização da câmera, pressione a tecla esquerda/direita para ajustar o foco.
Tecla da Esquerda	Executa as operações do canto esquerdo inferior da tela.
Tecla da Direita	Executa as operações do canto direito inferior da tela.
Tecla Enviar	Discagem de um número ou atende chamadas recebidas; Em modo ocioso, pressione essa tecla para visualizar todo o histórico de chamada.
Tecla Encerrar	Desliga uma chamada ou recusa uma chamada recebida; segure essa tecla pressionada para ligar/desligar; Em outros casos, pressione essa tecla para voltar ao modo ocioso.
Teclas Numéricas	Insere números ou símbolos; Seleciona rapidamente a opção do menu em operação de menu.
Tecla *	Executa diferentes funções em diferentes modos ou em diferentes menus.
Tecla #	Executa diferentes funções em diferentes modos ou em diferentes menus. Pressione essa tecla para

	ativar/desativar rapidamente o Mudo.
Tecla OK	Normalmente, as funções da tecla OK são as mesmas das da tecla esquerda.
Teclas Laterais	Ajusta o volume.
Tecla de Disparo	Em modo ocioso, pressione essa tecla para entrar em Câmera. Funciona como obturador no modo câmera.

Descrições dos atalhos na tecla de toque

	Em modo ocioso, clique nesse ícone para entrar em “Histórico de Chamada”.
	Em modo ocioso, clique nesse ícone para entrar em “Reproduzir Vídeo”.
	Em modo ocioso, clique nesse ícone para entrar em “Mensagens”.
	Em modo ocioso, clique nesse ícone para entrar em “Reproduzir Áudio”.
	Em modo ocioso, clique nesse ícone para voltar ao modo ocioso a partir a interface atual.

1.4.5 Descrições dos ícones na barra de status

Ícones	Descrições	Ícones	Descrições
	Intensidade do sinal de		Capacidade da Bateria
	Teclado bloqueado		Chamada Perdida
	Teclado desbloqueado		MMS Não lidas
	Vibra		SMS Recebidas
	Vibra e toca		Alarme Ligado
	Campainha		GPRS Ligado
	Vibrar e não tocar		Bluetooth Ligado
	Inserir fone de ouvido		Desviar todas as chamadas de voz



Nota:

Nesse manual do usuário, “pressione” significa pressionar a tecla e

então liberá-la; “manter pressionada” significa pressioná-la e manter por cerca de 2 segundos ou mais; “clique” significa clicar o ícone correspondente na tela com a caneta de toque.


1.5 Bateria

1.5.2 Instalando a Bateria

1. Alinhe os pontos de contato da bateria na direção da seta como mostrado, e insira a bateria no slot.



2. Coloque a capa da bateria e empurre-a para frente na direção da seta através dela.

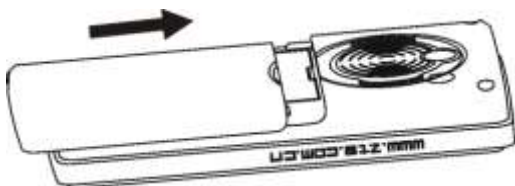

1.5.1 Removendo a Bateria

1. Empurre a bateria para baixo e remova a capa da bateria;



2. Puxe a bateria na direção da seta como mostrado e remova a bateria.





Nota:

Desligue seu telefone celular antes de remover a bateria.

1.5.3 Carregando a Bateria

A bateria de I fio pode ser usada diretamente após ser retirada da embalagem. Para manter a bateria sempre nas melhores condições, esgote sua capacidade e então recarregue-a completamente pelas três primeiras vezes.

1. Plugue o carregador;
2. Insira o plug do carregador na porta USB de seu telefone celular;
3. Quando o telefone está ligado, a barra da capacidade da bateria no canto direito superior da tela se mantém oscilando durante o carregamento; quando o telefone está desligado, haverá indicação do carregamento na tela. Se o telefone for utilizado excessivamente sem capacidade suficiente, a indicação de carregamento não aparecerá imediatamente na tela do telefone quando iniciar o carregamento, e o telefone pode não ser ligado dentro de alguns minutos após o início do carregamento.
4. Quando o telefone está ligado, a bateria totalmente carregada de forma que a barra de capacidade da bateria no canto direito superior da tela está cheia e não pisca mais. Quando o telefone está desligado, a bateria completamente carregada uma imagem de carga completa aparece na tela. Durante o carregamento, a bateria, o telefone e o carregador podem aquecer, isso é normal.
5. Desconecte o carregador do telefone e da tomada quando a carga estiver completa.




Nota:

1. Deixe seu telefone em um local ventilado em temperatura ambiente durante o carregamento. Utilize o carregador original ou autorizado pelo fabricante. A utilização de carregador não original pode ser perigoso e violar as provisões da garantia.
 2. Carregue seu telefone no momento em que ele for desligado automaticamente ou receber o aviso de falta de bateria.
-

1.6 Inserir e Remover o Cartão SIM

Insira um cartão SIM válido em seu telefone celular antes de utilizá-lo. Todas as informações a respeito da conexão de rede e da agenda telefônica estão salvas no cartão SIM. Para evitar perda ou dano das informações salvas no cartão SIM, não toque em sua superfície de metal e mantenha-o afastado de eletricidade e imã.

1. Desligue seu telefone, remova a bateria e desconecte a energia externa.
2. Coloque o cartão SIM no soquete como mostrado na figura.

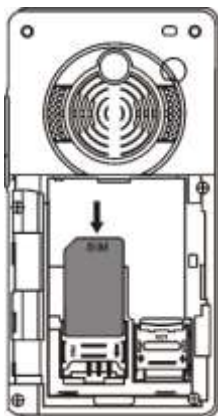

3. Desligue seu telefone e remova a bateria antes de remover o cartão SIM.

1,7 Inserir e Remover o Cartão de Memória

1. Desligue seu telefone, remova a bateria e desconecte a energia externa.
2. Abra o fecho na direção da seta como mostrado.



3. Insira o cartão de memória no slot.



4. Recoloque o fecho.



5. Segure o fecho na direção da seta como mostrado.



6. Desligue seu telefone e remova a bateria antes de remover o cartão SIM.

1.8 Ligar/Desligar

Mantenha a tecla Encerrar pressionada até que a animação de liga/desliga

apareça.

Após ligar seu telefone, ele irá verificar automaticamente se o cartão SIM está inserido e se ele é válido, e irá mostrar a seguinte informação na tela seguinte:

- ◆ Insira o Código de Bloqueio do Telefone: Se um código de bloqueio foi configurado.



Nota:

Se você esquecer o Código de Bloqueio do Telefone, entre em contato com o serviço local autorizado o quanto antes.

-
- ◆ Insira PIN: Se um código PIN foi configurado para o cartão SIM.



Nota:

O cartão SIM será bloqueado se for inserido o código PIN errado por três vezes. Nesse caso será necessário o código PUK para desbloquear o cartão SIM. O código PIN deve ser fornecido juntamente com o cartão SIM. Se não for, entre em contato com seu provedor de serviço de rede. O código PIN padrão normalmente é 1234. Substitua-o por um código PIN pessoal o quanto antes.

-
- ◆ Busca: O telefone celular irá buscar por uma rede disponível.

2 Fazendo e Recebendo uma Chamada

2.1 Fazendo Chamadas

Você poderá fazer ou receber chamadas quando o logo do provedor de rede aparecer na tela. A barra no canto superior esquerdo da tela indica a intensidade do sinal de rede. Quanto mais barras aparecerem, mais intenso estará o sinal. Algumas vezes será preciso mover um pouco seu telefone para melhorar a qualidade da voz, uma vez que ela é muito afetada pelos obstáculos.

2.1.1 Chamadas Nacionais

1. Em modo ocioso, clique em qualquer espaço em branco na tela com a caneta de toque para exibir o teclado de discagem.
2. Clique em  para acessar a lista de contatos e selecionar um número para discar;
3. Clique em  para discar.
4. Clique em  para realizar discagem IP (consulte a seção 3.6.3 Configuração de Chamada: Configurar Número IP);
5. Clique em “Cancelar” ou pressione a tecla Encerrar para desligar a chamada;

-
6. Clique em “Salvar” para salvar o número no cartão SIM ou no telefone;
 7. Clique em “Limpar” para limpar as entradas;
 8. Mantenha pressionada a tecla “Limpar” para limpar as entradas e voltar.

Faça ligações nacionais da seguinte forma:

Código da Região Número do telefone Tecla enviar

2.1.2 Discar Extensão

Às vezes você não consegue discar a extensão diretamente. Primeiro você precisa discar a linha direta, pressione a tecla * para mudar até aparecer “P” na tela, e então disque o número de extensão.

Disque a extensão da seguinte forma:

Código da Região Linha direta P Número da Extensão Tecla enviar

Discar Chamadas Internacionais

Para discar uma chamada internacional, pressione a tecla * até “+” aparecer na tela. Isso permitirá que você disque uma chamada internacional mesmo sem saber o prefixo internacional (ex. 00 para China).

Faça ligações internacionais da seguinte forma:

+ Código do país Número do telefone Tecla enviar

Após o prefixo internacional, insira o código do país e o número completo do telefone que deseja discar. O Código de país segue as regulamentações comuns, como 49 para Alemanha, 44 para o Reino Unido, 46 para a Rússia.

Não disque “0” antes do código regional ao discar um número internacional.

Discar a partir do Histórico de Chamadas

Todo número que você discou ou recebeu será salvo no Histórico de Chamada. As chamadas discadas, recebidas ou perdidas mais recentes serão classificadas respectivamente em Chamadas Discadas, Chamadas Recebidas e Chamadas Perdidas. Se os registros estiverem cheios, os primeiros registros salvos serão apagados.

Você pode realizar as seguintes operações:

- 1. Em modo ocioso, pressione a tecla Enviar para visualizar todos os “Registros de Chamadas”.**
- 2. Selecione o número que deseja discar em “Registros de Chamadas” e pressione a tecla Enviar para fazer a chamada diretamente;**
- 3. Em “Registros de Chamadas”, pressione “Ok” para visualizar as Informações de Chamada e pressione “Opção” para salvar ou apagar o número.**

2.2 Atender Chamadas

Você pode pressionar a tecla “Enviar” para atender a chamada.

Se o fone de ouvido estiver conectado, você pode pressionar a tecla no fone para atender a chamada.

Se não quiser pressionar a tecla, você pode configurar “Auto” e certificar-se se o fone de ouvido está conectado. A chamada será conectada automaticamente após seu telefone tocar ou vibrar.

Se estiver configurado “Qualquer Tecla”, você pode pressionar qualquer tecla, exceto a tecla Encerrar, para atender a chamada.

2.3 Opções de Chamada

Clique em “Opção” para acessar as opções do menu durante uma chamada, ou clique em “Viva-voz” para ligar o auto-falante. Clique em “Viva-voz” para desligar o auto-falante quando o viva-voz estiver ativado. O método de operação das opções de chamada é o mesmo que o do menu de funções.

Você pode visualizar as opções apenas durante uma chamada, e chamada esperando para ser atendida, chamada em espera, ou chamada tripla exige suporte de rede. Entre em contato com seu provedor de serviço de rede.

Você pode realizar as seguintes operações em opções de chamada:

Espera:

Coloca a chamada atual em espera.

Encerrar:

Encerra a chamada atual.

Nova Chamada:

Acessa nova interface de discagem.

Agenda Telefônica:

Acessar Agenda Telefônica.

SMS

Compor e enviar uma mensagem de texto.

Gravador de Som:

Grava a conversa atual.

Mudo

LIGA/DESLIGA. Quando o mudo está ligado, não envia a voz local.

DTMF:

LIGA/DESLIGA.

Conferência* :

Troca: Se mantém alterando entre diferentes partes.

Conferência* : Realiza uma chamada de conferência.

Transferir: Transfere a chamada atual para outro telefone.

Encerrar Única: Encerra a chamada atual.

Encerrar Todas: Encerra todas as chamadas ativas.



Nota:

A opção de menu marcada com “*” aparece apenas em condições específicas. A função conferência requer suporte de rede.

3

Menu de Funções

Em modo ocioso, clique em “Menu” na tela para acessar.

Você pode utilizar a caneta de toque para acessar o menu principal ou qualquer sub-menu.

Normalmente, você pode também utilizar a caneta de toque para clicar em “Voltar” para sair da opção de menu ou pressione a tecla Encerrar para voltar para modo ocioso.

3,1 Histórico de Chamada

Selecione “Histórico de Chamadas” no menu principal para acessar os menus como “Chamadas Perdidas”, “Chamadas Discadas”, “Chamadas Recebidas”, “Apagar Registro de Chamada”, “Tempo de Chamada” e “Custo de Chamada”.

3,2 Agenda Telefônica

Em sua agenda telefônica, você pode salvar o nome do contato, telefone, número do celular, etc. Os números podem ser salvos tanto no Telefone como no cartão SIM. Seu telefone celular pode salvar 300 entradas.

Em modo ocioso, pressione a tecla da direita para acessar a lista da agenda telefônica.

Você pode realizar as seguintes operações na “Agenda Telefônica”.

3.2.1 Busca Rápida

Pressione “Busca Rápida” para visualizar a lista da agenda telefônica. Você pode realizar as seguintes operações ao número atual, como “Discar IP”, “Enviar SMS”, “Enviar MMS”, “Visualizar”, “Editar”, “Apagar”, “Copiar,” “Mover”, “Duplicar”, e “Enviar vCard”.

3.3.2 Buscar Entrada

Você pode buscar o número desejado por nome.

3.3.3 Adicionar Nova Entrada

Você pode selecionar “Para SIM” ou “Para Telefone” ao adicionar uma nova entrada na agenda telefônica.

Além de “Nome”, “Número”, “Número de Casa”, “Nome da Companhia”, “Endereço de Email”, “Número Comercial”, “Número de Fax” e “Aniversário”, você

Imagem Associada **Selecione sua imagem personalizada de quem chamada para o número atual. A partir do seu telefone ou “Do arquivo”, você pode selecionar a imagem apropriada que pode ser pré-visualizada.**

Vídeo Associado: **Selecione o vídeo apropriado como a animação quando há uma chamada recebida.**

Som Associado: **Selecione o toque apropriado.**

Grupo de Chamada **Adicione o número de telefone em diferentes grupos de chamada.**



Nota:

Quando a entrada é salva no cartão SIM, apenas o nome e o número podem ser gravados.

3.2.4 Copiar Todos

Selecione “De SIM” para copiar todas as entradas a partir do cartão SIM para o Telefone, ou selecione “Do Telefone” para copiar todas as entradas a partir do Telefone para o cartão SIM.



Nota:

Ao copiar todas as entradas do Telefone para o cartão SIM, o nome e o número serão copiados.

3.2.5 Apagar

Selecione “De SIM” para apagar todas as entradas salvas no cartão SIM, e selecione “Do Telefone” para apagar todas as entradas salvas no Telefone, e selecione “Uma por uma” para apagar as entradas selecionadas.

3.2.6 Grupo de Chamada

Seu telefone celular suporta função grupo de chamada, que permite a você selecionar o grupo, visualizar e editar a informação do grupo.

As informações incluem “Nome do Grupo”, “Toque”, “Imagem de Chamada”, “V ídeo”, “Lista de Membros” etc. Você pode editar os grupos, bem como adicionar ou remover membros do grupo.



Nota:

Você pode adicionar/apagar os membros apenas quando eles estiverem salvos no Telefone.

3.2.7 Número Extra

Você pode visualizar e alterar outros números salvos no cartão SIM, como “Número do Proprietário”, “Número de Discagem de Serviço” e “Número de Emergência”. Após configurar o “Número de Emergência”, você pode discá-lo diretamente mesmo se o teclado estiver bloqueado.



Nota:

“Número de Discagem de Serviço” exige suporte de rede.

3.2.8 Configurações

Você pode selecionar “Status de Memória”, “Armazenagem Preferida”, “Campos” ou “Meu vCard”.

Status de Memória: Verifica o status de memória do cartão SIM e do Telefone.

Armazenagem Preferida: Seleciona a armazenagem preferida.

Campos: Configura informações como “Número de Casa”, “Nome da Companhia”, “Endereço de Email” etc.

Meu vCard: seleciona “Editar Meu Cartão” ou “Enviar Meu Cartão”.

3.2.9 Imagem de Chamada

Você pode selecionar a imagem como Imagem de chamada para determinado número ou grupo.

3.2.10 Toque de Chamada

Você pode configurar o toque como Toque de Chamada para determinado número e grupo.

3.2.11 Vídeo de Chamada

Você pode configurar um vídeo como Vídeo de Chamada para determinado número e grupo.



Nota:

As três funções acima são válidas apenas para números salvos no Telefone.

3.3 Perfis do Usuário

Seu telefone oferece diversos perfis, que permitem realizar configurações personalizadas de "Configurar Toque", "Volume", "Tipo de Alerta", "Toque Extra", e "Modo de Resposta" conforme diferentes ocasiões. Os perfis opcionais incluem "Geral", "Reunião", "Externo", "Interno", "Fone de Ouvido", e "Bluetooth".

Selecione "Ativar" para começar a utilizar o perfil selecionado.



Nota:

Ao sair da fábrica, os seis perfis são configurados e “Geral” é ativado como configuração padrão.

3.4 Assistente

Seu telefone celular oferece múltiplas funções comuns incluindo “Calendário”, “Alarme”, “Lista de Tarefas”, “Relógio Mundial”, e “Atalhos”.

3.4.1 Calendário

Entre em “Calendário”, o calendário do mês atual será exibido na tela e a data atual estará destacada por uma caixa de fundo em cor diferente. Você pode visualizar a data clicando os números no calendário utilizando a caneta de toque ou as teclas de navegação.

3.4.2 Alarme

Seu telefone pode selecionar 5 alarmes, e suporta desligar o alarme.

Selecione um alarme para editar. Você pode editar o alarme como “Desligar/Ligar”, “Tempo”, “Repetir”, “Soneca”, e “Tipo de Alerta”. Em “Repetir”, você pode selecionar “Uma vez”, “Todos os Dias”, “Dias” (padrão: De segunda-feira a sexta-feira, você pode selecionar diversos dias respectivamente).

3.4.3 Lista de Tarefas

Seu telefone celular pode salvar as tarefa na “Lista de Tarefas”. Você pode “Visualizar”, “Adicionar”, “Editar Tarefa”, “Apagar Tarefa”, “Apagar Todas”

e “Enviar vCalendar”.

3.4.4 Relógio Mundial

Seu telefone celular permite a você verificar a hora local de diferentes cidades do mundo. Pressione a tecla esquerda/direita para verificar.

3.4.5 Atalhos

Você pode configurar seus atalhos preferidos.

Pressione “Opção” para “Adicionar”, “Editar”, “Apagar”, “Apagar Todos”, “Desabilitar” e “Alterar Ordem”.

3.5 Mensagens

Em “Mensagens” haverá quatro opções “SMS”, “MMS”, “Servidor de Correio de Voz” e “Transmitir Mensagem”.

3.5.1 SMS

Seu telefone suporta Enhanced Message Service (EMS), que permite inserir imagem, animação, melodia, som, etc, ou utilizar modelos para criar mensagem.

Em “SMS”, você pode visualizar os menus “Escrever Mensagem”, “Caixa de Entrada”, “Caixa de Saída”, “Modelo” e “Configurações de Mensagem”.

Escrever Mensagem

Entre em “Escrever Mensagem” para editar uma mensagem. Pressione

“**Opção**” para selecionar:

Pronto : após editar a mensagem, você pode selecionar “**Apenas Enviar**”, “**Salvar e Enviar**”, “**Salvar**”, “**Enviar para Vários**” ou “**Enviar por Grupo**”.

Usar Modelo: Insira as frases comuns pré-configuradas no cursor.

Inserir Objeto: selecione “**Imagem**”, “**Minha Imagem**”, “**Animação Pré-definida**”, “**Minha Animação**”, “**Melodia**”, “**Minha Melodia**” e “**Som Pré-definido**”.

Formato de Texto: Configura “**Tamanho de Texto**”, “**Estilo de Texto**”, “**Alinhamento**” e “**Novo Parágrafo**”.

Inserir Número PHB: Insere o número a partir da Agenda Telefônica.

Inserir Nome PHB: Insere o nome a partir da Agenda Telefônica.

Inserir Favoritos: Insere favorito.

Métodos de Entrada Troca o método de entrada.



Nota:

Apenas o telefone celular com a função EMS pode receber/enviar ícones estáticos, animados e arquivos de música.

Caixa de Entrada

Entra na “**Caixa de Entrada**” para visualizar as mensagens recebidas.

Na lista de mensagens, você pode selecionar uma mensagem e então pressionar “**Ok**” para visualizar os detalhes.

Pressione “**Opção**”, você pode:

Responder: Responde a mensagem.

Apagar: Apaga a mensagem selecionada.

Editar Obtém o texto da mensagem e edita.

Encaminhar: Encaminha a mensagem para outro destinatário.

Copiar no Telefone/SIM: Copia essa mensagem no Telefone ou no cartão SIM.

Copiar no Telefone/SIM: Copia essa mensagem no Telefone ou no cartão SIM.

Apagar Todas: Apaga todas as mensagens na caixa de entrada.

Copiar Todas: Copia todas as mensagens do SIM/Telefone para Telefone/SIM.

Mover Todas: Move todas as mensagens do SIM/Telefone para Telefone/SIM.

Utilizar Número: Obtém o número de telefone do remetente ou o número no texto da mensagem, você pode discar o número ou salvá-lo na agenda.

Utilizar URL: Obtém a URL no texto da mensagem, e então verifica a URL ou a adiciona como novos favoritos.

Caixa de Saída

Acessa a “**Caixa de Saída**” para visualizar as mensagens salvas no Telefone (no cartão SIM e no Telefone).

Na lista de mensagens na “**Caixa de Saída**”, pressione “**OK**” para visualizar os detalhes.

Pressione “**Opção**” para selecionar “**Enviar**”, “**Editar**”, “**Apagar**”, “**Copiar para Telefone**”, “**Mover para Telefone**”, “**Apagar Todas**”, “**Copiar Todas**”, “**Mover Todas**”, “**Usar Número**” ou “**Usar URL**”.

Modelo

Há alguns modelos de mensagens pré-definidas em seu telefone celular. Você pode selecionar “**Editar**”, “**Apagar**” ou “**Escrever Mensagem**”.

Configurações de Mensagem

Antes de utilizar as **Mensagens**, é necessário realizar as configurações relacionadas: Entre em “**Configurações de Mensagem**” para selecionar:

Configurações de Perfil: Entre em contato com seu provedor de rede local para obter o número do centro de serviço. O número dos perfis varia em diferentes provedores de rede e cartões SIM. Você pode configurar “**Nome do Perfil**”, “**Endereço SC**”, “**Período de Validade**” e “**Tipo de Mensagem**”.



Nota:

“**Período de Validade**”, “**Fax**” e “**Pager**” necessita de suporte de rede.

Configuração Comum: Selecione **LIGAR/DESLIGAR** para “**Relatório de Entrega**” e “**Caminho de Resposta**”.

Status de Memória: Exibe o espaço de memória no cartão SIM e no Telefone.

Armazenagem Preferida: Selecione “**SIM**” ou “**Telefone**” como mídia

de armazenagem padrão.

Portador Pref.: selecione “Escolher GPRS”, “Escolher GSM” ou “Apenas GSM”.

3.2.2 MMS

MMS significa Multimedia Messaging Service, que apresenta função multimídia e permite aos usuários enviar mensagens que incluam objetos multimídia (texto, imagens, áudios, etc.).

MMS requer suporte de rede, portanto, certifique-se que seu cartão SIM suporta MMS antes de utilizá-lo, ou consulte seu provedor de rede.

Seu telefone celular suporta MMS. Após configurações necessárias, você pode enviar/receber MMS.

Entre em “**MMS**”, para selecionar “**Escrever Mensagem**”, “**Caixa de Entrada**”, “**Caixa de Saída**”, “**Rascunhos**”, “**Modelo**” ou “**Configurações de Mensagem**”.

Escrever Mensagem

Entre em “**Escrever Mensagem**” para visualizar “**To**”, “**Cc**”, “**Bcc**”, “**Assunto**” e “**Editar conteúdo**”.

Quando você insere informações do destinatário, você pode inserir diretamente o número ou endereço de Email do destinatário, ou você pode pressionar “**Buscar**” para selecionar o número a partir da Agenda Telefônica. Pressione “**OK**” para voltar à lista de destinatários. Se deseja enviar MMS a vários destinatários, pressione “**Opção**” abaixo da lista de destinatários:

Adicionar Número: Adiciona o número dos destinatários.

Adicionar E-mail: Adiciona o endereço de E-mail dos destinatários.

Editar Edita o número do destinatário selecionado.

Apagar: Apaga o número do destinatário selecionado.

Apagar Todas: Apaga todos os números do destinatário selecionado.

O campo assunto pode ficar vazio. Se o campo do assunto não for preenchido, o padrão será “**Sem Assunto**”.

Na interface de edição de MMS, você pode editar conteúdos. Pressione “**Opção**” para selecionar:

Pronto

Editar Texto*

Métodos de Entrada Selecciona o método de entrada para editar o texto.

Adicionar Imagem: Insere a imagem a partir do “**Gerenciador de Arquivo**” para a página atual.

Editar Imagem*: Edita a imagem inserida.

Remover Imagem*: Apaga a imagem inserida.

Adicionar Áudio: Insere o áudio a partir do “**Gerenciador de Arquivo**” para a página atual.

Editar Áudio*

Remover Áudio*

Adicionar Vídeo: Insere o vídeo a partir do “**Gerenciador de Arquivo**” para a página atual.

Editar Vídeo*

Remover Vídeo*

Adicionar Anexo: Insere o anexo a partir do “**Gerenciador de Arquivo**” para a página atual.

Editar Anexo*

Remover Anexo*

Adicionar Slide Antes: Insere novo slide antes do slide atual.

Adicionar Slide Depois: Insere novo slide após o slide atual.

Apagar Slide

Slide Anterior*: Entre no slide anterior e pressione “**Opção**” para editar.

Próximo Slide: Entre no próximo slide e pressione “**Opção**” para editar.

Adicionar Texto Favorito

Visualização: Visualiza a MMS atual.

Tempo de Slide: Ajuste o tempo de exibição do slide atual.

Após editar, pressione a tecla direita “**Pronto**” para selecionar “**Enviar Apenas**”, “**Salvar e Enviar**”, “**Salvar em Rascunhos**”, “**Enviar Opções**” ou “**Sair**”.



Nota:

As opções marcadas com “*” aparecem apenas em ocasiões específicas, ex. “**Apagar Imagem**” aparece apenas quando o texto da mensagem contém uma imagem. Apenas um arquivo de música e 1 imagem podem ser adicionados em um slide. Na interface de edição, o número do slide atual/número total de slides e o tamanho da MMS aparecem no topo da tela.

Caixa de Entrada

A MMS recebida será salva na caixa de entrada. Pressione “**Opção**” para selecionar:

Visualizar: Visualize o conteúdo da MMS atual e pressione a tecla direita para parar de reproduzir. Se o tamanho da

mensagem exceder o tamanho da tela, pressione a tecla para Cima/para Baixo para visualizar.

Responder: Editar MMS e responder ao remetente. O assunto será alterado para “RE: Assunto original”.

Responder por SMS: Edite SMS e responda ao remetente.

Responder a todos: Edite MMS e responda a todos.

Encaminhar: Encaminha a MMS atual.

Apagar: Apaga a MMS atual.

Apagar Todas:

Propriedades: Visualize os detalhes da MMS.

Salvar Imagem: salve a imagem na MMS atual.

Salvar Áudio: salve o áudio na MMS atual.

Usar Detalhes: Obter o número do remetente e o número na mensagem atual para discar ou salvar.

Caixa de Saída

As mensagens multimídia serão salvas na Caixa de Entrada se você selecionar “**Salvar e Enviar**”.

Pressione “**Opção**” para selecionar “**Visualizar**”, “**Encaminhar**”, “**Editar**”, “**Apagar**”, “**Apagar Todas**”, “**Propriedades**” ou “**Obter Número**”.

Rascunho

Rascunho armazena aquelas mensagens que não estão prontas para serem enviadas. Você pode editar as mensagens novamente e enviar mais tarde.

Pressione “**Opção**” para selecionar “**Visualizar**”, “**Encaminhar**”, “**Editar**”, “**Apagar**”, “**Apagar Todas**”, “**Propriedades**” ou “**Obter Número**”.

Modelo

Seu telefone celular armazena algumas mensagens multimídia pré-definidas.

Configurações de Mensagem

Antes de utilizar MMS, você deve realizar algumas configurações necessárias. Entre em “**Configurações de Mensagem**” para selecionar:

Compor Configure “**Modo de Criação**”, “**Redimensionar Imagem**” e “**Assinatura Automática**”.

Enviar Configure “**Período de Validade**”, “**Relatório de Entrega**” (verifique se sua MMS foi ou não enviada com sucesso ao destinatário, **Ligar/Desligar**), “**Relatório de Leitura**” (verifique se sua MMS foi ou não lida pelo destinatário, **Ligar/Desligar**), “**Prioridade**” (**Alta/Baixa/Normal**), “**Tempo de Slide**” e “**Tempo de Entrega**”.

Recuperar Configure “**Rede de Casa**”, “**Roaming**”, “**Relatório de Leitura**” e “**Relatório de Entrega**”.

Filtro Configure “**Anônimo**” e “**Divulgar**”.

Perfil do Servidor Selecione o servidor.

Status de Memória: Verifique o status de memória.



Nota:

A utilização do “**Relatório de Entrega**” e “**Anônimo**” depende do serviço fornecido pelo seu provedor. Para mais detalhes, consulte seu

provedor de rede.

Seu telefone reserva um espaço utilizável para salvar MMS. Esse espaço pode ficar completamente ocupado se forem armazenadas muitas mensagens multimídias. Se o telefone avisar “armazenagem cheia”, você deve apagar algumas mensagens redundantes para garantir que haja espaço suficiente para armazenar novas mensagens multimídias.

3.2.3 Servidor de Correio de Voz

Quando não puder atender a chamada, você pode permitir que a outra parte deixe uma mensagem através do servidor de correio de voz. Mais tarde, você pode acessar o servidor de correio de voz para ouvir a mensagem.



Nota:

Certifique-se de ter solicitado o serviço antes de utilizar, pois ele requer suporte de rede.

3.2.4 Transmitir Mensagem

Transmitir mensagem indica que a mensagem pública foi enviada pelo operador de rede. Através das mensagens transmitidas, você pode receber informações sobre o tempo, táxi, hospital, etc. Para informações utilizáveis, consulte seu provedor de rede local.



Nota:

Entre em contato com seu provedor de rede para transmitir a mensagem e servidor de correio de voz.

3.6 Configurações

Selecione “**Configurações**” abaixo do menu principal. Você pode selecionar “**Calibragem da Caneta**”, “**Configuração do Telefone**”, “**Configuração de Chamada**”, “**Configuração de Rede**”, “**Configuração de Segurança**” e “**Restaurar Configurações de Fábrica**” e “**Efeito de Som**”.

3.6.1 Calibragem da Caneta

Se sentir que seu telefone não reage adequadamente após usar a caneta de toque para clicar a opção o ícone relacionado, será necessário calibrar a tela de toque. Clique em  até a calibragem estar completa. Se a calibragem ainda não estiver precisa (certifique-se clicando sempre no centro) você deve consultar **3.6.6 Restaurar Configurações de Fábrica**.

3.6.2 Configuração do Telefone

Horário e Data selecione “**Configurar Cidade**”, “**Ajustar Horário/Data**” e “**Configurar Formato**”.

Programar Ligar/Desligar Selecione uma das quatro opções e edite o horário. Seu telefone celular será ligado/desligado automaticamente de acordo com o horário que você programar.



Nota:

Não ajuste o mesmo horário em duas diferentes opções para evitar conflito.

Métodos de Entrada Preferidos: Selecione seu método de entrada

favorito.

Exibir Característica: Configure “**Papel de Parede**”, “**Protetor de Tela**”, “**Ligar Exibição**”, “**Desligar Exibição**”, “**Exibir Data e Horário**”, “**Exibir Número do Proprietário**” e “**Temas**”.

Texto de Saudação: Edite o texto de saudação ao ligar.

Discagem Rápida Configure LIGAR/DESLIGAR para abrir/fechar a discagem rápida; em modo ocioso, mantenha pressionada a teclas relacionadas para discar o número configurado.

Tecla Selecionada Configure os atalhos para teclas de navegação.

Atualização Automática para data e horário: Selecione Ligar/Desligar.

Modo de Voo: selecione “**Modo Normal**”, “**Modo de Voo**” ou “**Perguntar ao Ligar**”.

Manuscrito Configure “**Velocidade da Caneta**” e “**Cor da Caneta**”.

Configurações Gerais: configure “**Brilho**” e “**Tempo**” para “**Luz de Fundo LCD**”.

3.6.3 Configuração de Chamada

Entre em “**Configuração de Chamada**”, você pode realizar as seguintes configurações:

Identificador de Chamada

Configurar por Rede: Ter ou não o Identificador de Chamada,

depende da configuração padrão da rede.

Ocultar Número: A outra parte não pode ver seu número quando você fizer uma chamada. (requer suporte de rede)

Enviar Identificação: A outra parte pode ver seu número quando você fizer uma chamada.

Espera de Chamada

Após essa função ser ativada, o sistema irá informá-lo se há alguma outra chamada sendo recebida. Entre em contato com seu provedor de rede para detalhes.

Desvio de Chamada

Essa função permite desviar a chamada recebida para outro número designado. Essa função requer suporte de rede, portanto, entre em contato com seu provedor de rede para detalhes.

Você pode selecionar “**Desviar Todas as Chamadas de Voz**”, “**Desviar se Inacessível**”, “**Desviar se não Responder**”, “**Desviar se Ocupado**”, ou “**Desviar Todas as Chamadas de Dados**”.

Se não for necessário desviar, você pode “**Cancelar todos os Desvios**”.

Em quaisquer das opções acima, você pode selecionar:

Ativar: Configura o número do objeto desviado.

Desativar: Cancela o desvio de chamada.

Status da Consulta: Verifica o status da função.

Bloqueio de Chamada

Entre em **“Bloqueio de Chamada”**. Você pode configurar o bloqueio de chamada para melhorar sua segurança. Entre em contato com seu provedor de rede para detalhes, uma vez que alguns provedores podem não oferecer serviço de bloqueio de chamada. Há uma senha de quatro dígitos fornecida para ativar o bloqueio de chamada. Pressione **“Bloqueio de Chamada”** para selecionar:

Chamadas Realizadas: Você pode ativar/desativar **“Todas as Chamadas”**, **“Chamadas Internacionais”**, **“Internacionais Exceto para Casa”**, e consultar o status.

Chamadas Recebidas: Você pode ativar/desativar **“Todas as Chamadas”** e consultar o status; ou ativar/desativar **“Quando em Roaming”** e consultar o status.

Cancelar Todos: Cancela o desvio de chamada.

Alterar Bloqueio PW: Insira a senha original de bloqueio de chamada, e configure uma nova.

Troca de Linha

Selecione a linha 1 ou linha 2.

Lembrete do Tempo de Chamada

Off: Desliga essa função.

Single: Lembra após o tempo de chamada exceder o determinado.

Periódico: Lembra após um determinado período de tempo.

Exibição do Tempo de Chamada

Liga/Desliga essa função.

Rediscagem Automática

Liga/Desliga para ativar/desativar essa função.

Grupo Fechado do Usuário

Função fechar grupo de usuário.

Número IP

Você pode editar um máximo de três números IP. Na lista da agenda telefônica, selecione o número que deseja discar, e pressione “**Opção**” para selecionar “**Discar IP**”, seu telefone celular irá adicionar automaticamente o número IP ativado e discado.

Ao editar o Número IP, pressione “**Opção**” para:

Ativar: Selecionar o número como Número IP atual.

Desativar: Inserir o número IP para editar.

Editar Desliga a função Discar IP.



Nota:

“**Espera de Chamada**”, “**Desvio de Chamada**”, “**Bloqueio de Chamada**”, “**Grupo de Usuário Fechado**” e “**Troca de Linha**” todas requerem suporte de rede.

3.6.4 Configuração de Rede

Seleção de Rede

Há três métodos “Nova Busca”, “Selecionar Rede” e “Modo de Seleção”. Em “Modo de Seleção”, pressione “Alterar” para trocar alternar entre “Automático” e “Manual”.

Redes Preferidas

Reúne os websites mais comuns.

Conexão GPRS

Em “Conexão GPRS” pressione “Alterar” para trocar entre “Quando Necessário” e “Sempre”.

3.6.5 Configuração de Segurança

Você pode realizar as seguintes configurações para evitar a utilização ilegal do seu telefone e cartão SIM.

Bloqueio SIM

Você pode configurar um código PIN para bloquear seu cartão SIM para evitar o uso ilegal.

Se “Bloqueio SIM” estiver configurado em “DESLIGADO”, selecione “LIGAR” para inserir o código PIN para desbloquear seu cartão SIM. Será necessário inserir o código PIN correto para desbloquear seu cartão SIM da próxima vez que seu telefone for ligado.

Se “**Bloqueio SIM**” estiver “**LIGADO**”, selecione “**DESLIGAR**” para cancelar a proteção.



Nota:

O cartão SIM será bloqueado se for inserido o código PIN errado por três vezes consecutivas. Nesse caso será necessário o código PUK para desbloquear o cartão SIM.

Os códigos PIN, PUK e o cartão SIM devem ser fornecidos todos juntos. Se não forem, entre em contato com seu provedor de serviço de rede. O código PIN padrão normalmente é 1234. Substitua-o por um código PIN pessoal o quanto antes.

Bloqueio do Telefone

Bloquear o Telefone pode prevenir seu telefone contra uso ilegal.

Selecione “**Ligar**” para inserir a senha. É necessário inserir a senha correta para desbloquear o telefone quando ao ligá-lo da próxima vez.

Selecione “**DESLIGAR**” para cancelar a proteção.



Nota:

A senha padrão é 1122. Altere sua própria senha o quanto antes.

Auto Bloqueio do Teclado

O bloqueio automático do teclado pode prevenir contra operações indesejadas por pressionar teclas erradas. Em modo ocioso, mantenha pressionada a tela de toque para bloquear rapidamente o teclado.

Pressione a tecla direita e a tecla “#” para desbloquear o teclado.

Codificação

Codificação requer que você insira senha ao acessar suas informações privadas (ex. agenda telefônica, SMS, MMS, Histórico de Chamada, Armazenagem). Primeiramente, é necessário que você ative essa função. Conforme você acessar o menu relacionado ou utilizar as funções relacionadas, é preciso que você insira a senha (1122) para verificação.

Controle Remoto

Controle Remoto permite que você controle remotamente o telefone celular enviando mensagem de comando com formato fixo de um celular para o telefone celular controlado.

Veja a função controle remoto e formato de comando a seguir:

Função	Comando (envio de mensagem para o telefone celular controlado)
Desligar imediatamente o telefone celular.	RMCTRL88 + CtrlPIN + desligar
Desligar repetidamente o telefone (desligar automaticamente em três minutos após ligar) (isso será desativado automaticamente quando o menu de controle remoto for acessado)	RMCTRL88 + CtrlPIN + repetir desligar
Apagar agenda telefônica (incluindo agenda telefônica do Telefone e no cartão SIM)	RMCTRL88 + CtrlPIN + apagar agenda telefônica
Apagar histórico de chamada (Incluindo chamadas discadas, chamadas perdidas, chamadas recebidas)	RMCTRL88 + CtrlPIN + apagar histórico de chamada

Apagar mensagens (incluindo todas as mensagens de texto)	RMCTRL88 + CtrlPIN + apagar mensagens
Formatar todos os discos (incluindo NVRAM e T-Flash do telefone celular)	RMCTRL88 + CtrlPIN + formatar armazenagem
Recuperar agenda telefônica. Envia uma mensagem de texto contendo as informações dos contatos ao telefone celular controlado. Além disso, se o cartão SIM for substituído, você pode recuperar a agenda telefônica do cartão SIM original.	RMCTRL88 + CtrlPIN + recuperar agenda telefônica

Abaixo do menu “Controle Remoto”, você deve selecionar “SetCtrlPIN” para configurar o PIN de controle (4-dígitos, aleatoriamente).



Nota:

É preciso que você insira senha para verificação. É recomendado que você altere a senha do telefone assim que adquiri-lo, pois a senha é muito importante.

e.x.: O controle PIN é configurado como “1234”. Se desejar desligar o telefone celular controlado, simplesmente envie uma mensagem “RMCTRL881234desligar” para o telefone controlado. Observe que as letras “RMCTRL” devem estar em maiúsculo.



Nota:

Antes de utilizar o controle remoto, é recomendável ativar o Rastreamento Anti-Furto. Se você acidentalmente perder seu telefone celular, você pode controlá-lo a distância se alguém substituir o cartão SIM e utilizá-lo.

Rastreamento Anti-furto

Antes de utilizar o rastreamento Anti-furto, você deve configurar um número. O sistema irá enviar automaticamente uma mensagem ao número que você configurou quando o celular rastreado for ligado e utilizado. Dessa forma, você poderá saber qual número está sendo utilizado no telefone celular rastreado.

Você precisa inserir a senha do telefone (1122) para ativar essa função. O telefone móvel rastreado e o cartão SIM atual serão agrupados enquanto essa função estiver ativada. Uma vez que o cartão SIM tenha sido substituído, o novo cartão SIM irá enviar uma mensagem ao número que você configurou (irá enviar toda vez que o telefone for ligado).

Discagem Fixa

Se o seu cartão SIM suportar, apenas os números selecionados poderão ser discados. Após essa função ser ativada, só será permitida a discagem de números da Lista de Discagem Fixa ou poucos números.

Entrar em “Discagem Fixa”:

Modo: **LIGA/DESLIGA** a função Discagem Fixa (necessário inserir o código PIN2).

Lista de Discagem Fixa: Inserir a entrada.



Nota:

É necessário inserir o código PIN 2 para LIGAR/DESLIGAR a função Discagem Fixa. Entre em contato com seu provedor de rede para obter o código PIN2. Após a discagem fixa ser ativada, apenas as entradas que selecionar na Lista de Discagem Fixa serão exibidas na Agenda Telefônica.

Algumas funções precisam de suporte do provedor de rede.

Discagem Bloqueada

Se o seu cartão SIM suportar, você pode configurar bloqueio de discagem dos números selecionados. Após essa função ser ativada, você não pode discar o número da Lista de Discagem Bloqueada.



Nota:

É necessário inserir o código PIN2 para LIGAR/DESLIGAR a função discagem bloqueada. Entre em contato com seu provedor de rede para obter o código PIN2. Após a discagem fixa ser ativada, as entradas que selecionar na Lista de Discagem Bloqueada não serão exibidas na Agenda Telefônica.

Alterar Senha

Você pode alterar o “PIN”, “PIN2” e a “Senha de Bloqueio do Telefone”.



Nota:

A extensão da senha deve ser maior que 4 e menor que 8 dígitos. Após inserir o número, pressione “OK” ou a tecla “#” para alterar com sucesso a senha.

3.6.6 Restaurar Configurações de Fábrica

5.3.7 Entre em “Restaurar Configurações de Fábrica” É necessário inserir a senha correta de bloqueio de telefone, e pressionar “OK” para as restaurar configurações de fábrica.

3.6.7 Efeito de Som

Entre em “Efeito de Som”. Você pode configurar o “Equalizador” como “Normal”, “Baixo”, “Dance”, “Clássico”, “Soprano”, “Festa”, “Pop”, “Rock” ou “Restaurar Padrão de Fábrica”.

3.7 Jogos


Seu telefone celular oferece alguns jogos clássicos. Há descrições específicas das operações dos jogos no menu.

3.8 Multimídia

3.8.1 TV Analógica

Seu telefone celular oferece função de TV analógica. Selecione “TV Analógica” e entre. O efeito da TV depende do sinal da sua estação local de TV. Você pode utilizar o cabo de vídeo para conectar seu telefone celular a interface da TV a cabo.

Siga as instruções na figura abaixo para puxar a antena na extremidade da caneta de toque, e gira a antena para conseguir o melhor efeito.

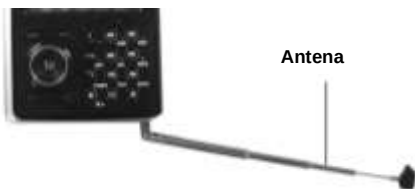

Pressione **"Opção"** para selecionar.

Selecionar Área: Selecione sua área local.

Lista de Canais: Exibe a lista dos melhores canais que você buscou.

Busca Automática: Busca por canais automaticamente.

Modo de Seleção: Selecione **"TV Analógica"** ou **"CATV"**.

3.8.2 Rádio FM

Selecione **"Rádio FM"** e entre. Pressione **"Opção"** para selecionar:

Lista de Canais: Edita até 9 canais.

Inserir Manualmente: Insere um canal manualmente.

Pré-selecionar Busca Automática: Busca por canais automaticamente.

Configurações: Após você ligar **"Reproduzir Background"**, a rádio FM não irá fechar se você sair do menu.

3.8.3 Reprodução de Áudio

Entre em **"Reprodutor de Áudio"** para selecionar:

Clique em  para reproduzir o arquivo de áudio da lista.

Clique em  para pausar.

Clique em   ou pressione a tecla lateral para ajustar o volume.

Clique em  para reproduzir o próximo.

Clique em  para reproduzir o anterior.

Na interface de reprodução, pressione **“Lista”** para entrar na lista de arquivos de áudio. Pressione **“Opção”** para selecionar **“Play”**, **“Detalhe”**, **“Adicionar à Toques”**, **“Atualizar Lista”** e **“Configurações”**.

Pressione **“Configurações”** para selecionar:

Lista de Reprodução: Selecione **“Telefone”** ou **“Cartão de Memória”**.

Lista Auto Gen:

Quando essa função está **LIGADA**, você pode executar **“Atualizar Lista”**. Se você selecionar **“Telefone”** em **“Lista de Reprodução”**, você irá adicionar automaticamente os arquivos de áudio em **“Telefone \ Minhas Músicas”** à lista, se você selecionar **“Cartão de Memória”** em **“Lista de Reprodução”**, você irá adicionar automaticamente os arquivos de áudio em **“Cartão de Memória \ Minhas Músicas”** à lista.

Quando essa função está **DESLIGADA**, você pode pressionar **“Opção”** para selecionar **“Adicionar”**, **“Remover”** ou **“Remover Todas”**.

Repetir: Selecione **“Desligar”** (não tocar repetidamente) **“Uma”** ou **“Todas”**.

Shuffle: Selecione **“Ligar”** (tocar aleatoriamente) ou **“Desligar”** (tocar de acordo com a ordem da lista).

Reproduzir Background: Selecione **“Ligar”** ou **“Desligar”**. Se essa

função estiver **“Ligada”**, você pode reproduzir música em outras interfaces (e.x., câmera, gravador de som, etc)

Saída Estéreo BT: ativar/desativar saída estéreo Bluetooth.

Fone de Ouvido Estéreo BT: ativar/desativar fone de ouvido estéreo Bluetooth.

Equalizador: Selecione “Normal”, “Clássico”, “Rock”, “Bass”, “Dance”, “Pop”, ou “Treble”.

Exibir Letras: LIGAR/DESLIGAR a exibição das letras.

3.8.4 Reprodução de Vídeo

Selecione **“Reproduzir Vídeo”** para entrar na lista de vídeos. Seu telefone celular atualmente suporta MP4 e formato 3GP.

Selecione o vídeo, pressione **“Opção”** ou utilize diretamente a caneta de toque para clicar em **“Reproduzir”**, **“Encaminhar”**, **“Renomear”**, **“Apagar”**, **“Apagar todos os Arquivos”**, **“Escolher”**, ou **“Armazenar”**.

Na interface de reprodução de vídeo, utilize a caneta de toque ou pressione teclas para realizar as seguintes operações:

Clique em  ou **“Play”** para reproduzir o vídeo.

Clique em  ou em **“Pause”** para pausar.

Clique em **“Stop”** para parar a reprodução.

Clique em  para mudar para tela cheia, e pressione a tecla * para voltar para o modo normal.

Clique em  para ajustar o volume.

Clique em   para controlar o processo de reprodução.

Clique em **“Voltar”** para retornar à interface anterior

3.8.5 Câmera

Pressione **“Câmera”** para entrar na interface de visualização.

Clique em  para ajustar **“EV”**.

Clique em  para ajustar o **“Foco”**.

Clique em  para alterar a **“Configuração de Efeito”**.

Clique em  para configurar o **“Equilíbrio Branco”**;

Clique em  para configurar o **“Tempo de Delay”**;

Clique em  para selecionar **“Disparo Contínuo”**;

Clique em  para selecionar **“Qualidade da Imagem”**;

Clique em  para selecionar **“Tamanho da Imagem”**; Seu telefone celular suporta imagem de no máximo 1280*960 pixels.

Clique em  para completar a captura e salvar.

Na interface de visualização, pressione a tecla esquerda **“Opção”** para selecionar **“Álbum”**, **“Configurações da Câmera”**, **“Configurações da Imagem”**, **“Equilíbrio Branco”**, **“Configurações de Efeito”**, **“Adicionar Frames”**, **“Armazenagem”** ou **“Restaurar Padrão”**.

3.8.6 Visualizador de Imagem

Selecione o **“Visualizador de Imagem”** para visualizar a lista de imagens salvas no Visualizador de Imagens. Pressione **“Opção”** para selecionar **“Visualizar”**, **“Escolher Estilo”**, **“Encaminhar”**, **“Renomear”**, **“Apagar”**,

“Apagar Todos os Arquivos”, “Escolher” ou “Armazenar”.

Pressione **“Encaminhar”** para selecionar **“Para Papel de Parede”, “Para Protetor de Tela”, “Para Ligar Exibição”, “Para Desligar Exibição”, “Para a Agenda Telefônica”, “Para MMS” ou “Para Bluetooth”.** O sucesso da operação depende de seu espaço de memória MMS, tamanho da tela, etc.

3.8.7 Gravador de Vídeo

Na interface de visualização,

Pressione a tecla esquerda/direita ou clique nas teclas   para ajustar os parâmetros EV.

Pressione a tecla esquerda/direita ou clique nas teclas   para ajustar o foco.

Pressione **“Opção”** para selecionar:

Para o Reprodutor: Encaminhar para a lista de reprodução de vídeo.

Configurações da Câmera: Selecione **“Equilíbrio Branco”, “EV” e “Banding”.**

Configurações de Vídeo: Ajusta a qualidade do vídeo.

Configurações de Efeitos: Ajusta o efeito do vídeo.

Armazenagem: Configura o caminho de armazenagem como **“Telefone”** ou **“Cartão de Memória”.**

Restaurar Padrão: Pressione **“Sim”** para restaurar as configurações padrão de fábrica.

3.8.8 Gravador de Som

Pressione **“Gravador de Som”** para listar todos os arquivos de gravação salvos no telefone.

Pressione **“Opção”** para selecionar:

Gravar: Inicia a gravação.

Reproduzir: Reproduz o arquivo selecionado.

Anexar: Para arquivo amr, anexe a gravação no arquivo atual.

Renomear: Altera o nome do arquivo atual de gravação.

Apagar: Apaga o arquivo atual de gravação.

Apagar Todas: Apaga todos os arquivos gravados.

Configurações: Configura **“Armazenagem Pref.”** e **“Formato de Arquivo”**.

Encaminhar: Encaminha o arquivo selecionado **“Para o Perfil de Usuário”**, **“Para MMS”**, ou **“Para o Bluetooth”**.

3.9 Ferramentas

3.9.1 Calculadora

Seu telefone oferece uma calculadora para realizar cálculos simples. Você pode utilizar a caneta de toque para clicar nos botões de adicionar, subtrair, multiplicar, ou dividir, e selecionar M+, M-, MR, e MC para realizar as operações relacionadas.

Descrições de M+, M-, MR e MC

MR: Lê os dados salvos na memória atual.

MC: Limpa os dados salvos na memória atual.

M+: Adiciona os dados inseridos e os dados salvos na memória atual, e salva o resultado na memória atual.

M+: Adiciona os dados inseridos e os dados salvos na memória atual, e salva o resultado na memória atual.



Nota:

A calculadora possui a precisão limitada, portanto, ela pode gerar alguns erros.

3.9.2 Cronômetro

Você pode medir o tempo precisamente. Mantenha pressionada a tecla “Retomar” para limpar os registros.

Crônômetro Normal

Você pode selecionar “Tempo de Disparada”, “Tempo da Volta” ou “Visualizar registro”.

Cronômetro nWay

Você pode registrar o tempo em diferentes direções.

3.9.3 Conversor de Unidade

Seu telefone oferece conversor de unidade para converter peso e medida. Insira um valor para realizar as conversões como de Kg para Pound, de Kg para Onça, de Km para Milha e de M para Jarda.

3.9.4 Conversor de Moeda

Seu telefone oferece conversor de moeda para converter os valores de moedas. Insira a proporção, então o valor da moeda local, pressione a tecla esquerda “OK” para exibir o resultado.

3.9.5 Saúde

IMC

Insira a altura e o peso da pessoa a ser medida e pressione “OK” para exibir o resultado do IMC.

Menstrual

Insira a data da última menstruação e o período médio, pressione “OK” para calcula o período menstrual aproximado.

3.9.6 Bluetooth

Há muitos dispositivos Bluetooth. Normalmente, eles são utilizados em telefone celular, computador, fones de ouvido Bluetooth, etc.

Seu telefone celular suporta função Bluetooth.

HSP (Handset Profile)

A2DP/GAVDP (Advanced Audio Distribution Profile/ General Audio/Video Distribution Profile). Alguns fones Bluetooth suportam apenas HSP, enquanto que outros suportam HSP e A2DP/GAVDP. Fique atento à descrição do produto ao comprar o fone Bluetooth.

FTP (File Transfer Profile)

SPP (Serial Port Profile)

DUN (Dial-up Networking Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Veja o menu abaixo:

Ligar / Desligar

LIGA/DESLIGA o Bluetooth.

Pesquisar Dispositivo de Áudio

Busca por fones de ouvido Bluetooth incluindo HSP e A2DP/GAVDP.



Nota:

Busca por fones Bluetooth apenas nesse menu. Bem como por outros dispositivos, como telefone celular, computador, você deve buscar no menu “**Meus Dispositivos**”.

Meus Dispositivos

Se os dispositivos Bluetooth foram conectados, os nomes de todos os aparelhos conectados serão exibidos em “**Meus Dispositivos**”. Caso

contrário, pressione “**Opção**” para selecionar “**Pesquisar Novo Dispositivo**” para buscar por todos os dispositivos menos os fones Bluetooth. Após os dispositivos Bluetooth serem conectados, pressione “**Opção**” para selecionar:

Conectar: Conecta a lista de serviço.

Renomear: Edita o nome do dispositivo Bluetooth.

Apagar: Apaga o dispositivo.

Apagar Todas: Apaga todos os dispositivos.

Lista de Serviço: Visualiza a lista de serviço.

Pesquisar Novo Dispositivo: Busca por novo dispositivo exceto por fones Bluetooth.

Dispositivo Ativo

O nome dos dispositivos ativos serão exibidos em “**Dispositivo Ativo**”. Você pode selecionar desconectar o dispositivo ativo. Se o dispositivo ativo for fone Bluetooth com funções HSP e A2DP/GAVDP, A2DP/HSP/HFP será exibido. Você pode selecionar desconectar um ou todos os perfis.

Configuração

Realiza as seguintes configurações para a função Bluetooth.

Visibilidade: LIGA/DESLIGA.

Alterar Nome do Dispositivo: Você pode alterar o nome.

Autenticação: LIGA/DESLIGA. Quando essa função estiver ligada,

outros dispositivos Bluetooth irão precisar de autenticação antes de se conectarem com sucesso ao seu telefone. Quando essa função estiver desligada, outros dispositivos Bluetooth irão se conectar livremente ao seu telefone sem autenticação.

Caminho de Áudio: Selecionar “**Deixar em Telefone**” ou “**Encaminhar para Headset BT**”.

Configuração FTP: Selecione “**Pasta Compartilhada**” e “**Direito de Acesso**”. Quando a configuração da pasta estiver completa, outros dispositivos Bluetooth podem obter arquivos de pastas compartilhadas.

Sobre

Exibe as informações relacionadas ao Bluetooth.

3,10 Gerenciador de Arquivo

Em “**Gerenciador de Arquivo**”, você pode gerenciar os arquivos salvos. Entre em “**Gerenciador de Arquivo**”. Pressione “**Opção**” para selecionar:

Abrir: Lista os diretórios e arquivos no diretório de origem.

Criar Pasta: Cria uma nova pasta e edita o nome dela.

Formatar: Formata a armazenagem selecionada. Isso irá apagar todos os dados salvos na armazenagem selecionada.

3.11 Serviço de Rede

3.11.1 Serviço de Cartão STK

Os serviços do cartão STK são de valores adicionais oferecidos pelo seu provedor de rede.

Seu telefone celular suporta serviços de cartão STK. Se o cartão SIM e seu provedor de rede não suportarem o serviço, essa função não poderá ser utilizada.

3.11.2 WAP

Seu telefone suporta Wireless Application Protocol (WAP). Você pode ter acesso aos serviços oferecidos pelo seu provedor de rede. Isso permite que você obtenha informações sobre notícias, previsão do tempo, vôos de companhias aéreas, etc.

O serviço WAP requer suporte de rede. Consulte sua operadora de rede ou provedor de serviço para detalhes da disponibilidade de uso, cotação e taxa do serviço WAP. Seu provedor de serviço lhe dará as instruções de como utilizar esse serviço.



Nota:

GPRS requer suporte de rede, portanto, você pode utilizar o GPRS apenas após solicitá-lo e dentro da área coberta pela rede GPRS.

Em “**WAP**”, você pode selecionar:

- ◆ **Página Inicial:** Você pode visitar a página inicial. A Página Inicial é

o site WAP que você selecionar em “**Configurações**”
Se você não selecionar um site WAP, a fábrica
pré-estabelece um site que será utilizado.

Favoritos: Exibe todos os favoritos existentes. Selecione um favorito e pressione “**Opção**” para selecionar “**Ir para**”, “**Editar**”, “**Enviar**”, “**Apagar**”, “**Apagar todos**” ou “**Adicionar Favorito**”.



Nota:

Antes de utilizar, certifique-se que sua lista de favoritos não está vazia. Para evitar isso, alguns websites comuns foram pré-estabelecidos em seu telefone.

Páginas Recentes: Exibe as páginas recentes que você visitou. Se você selecionou o histórico, selecione “**Ir Para**” para visitar a página.

Inserir Endereço: Insira o endereço URL, e pressione “**OK**” para completar. Agora você pode visitar o site WAP.

Caixa de Entrada de Mensagem de Serviço: Verifique a informação do serviço enviado por seu provedor de serviço. Pressione “**Opção**” para selecionar “**Ler**”, “**Apagar**” ou “**Apagar Todas**”.

Configurações: selecione “**Editar Perfil**”, “**Opções de Browse**”, “**Configurações das Mensagens de Serviço**”, “**Limpar Cache**”, “**Limpar Cookies**” ou “**Certificados Confiáveis**”.

3.11.3 Conta de Dados

Dados GSM

Em “**Dados GSM**”, é exibida a lista das contas de dados. Selecione uma conta, pressione “**Editar**” para editar os seguintes itens:

Nome da Conta: Edita o nome da conta.

Número: Edita o número de conexão da conta atual.

Nome de Usuário: Edita o nome de usuário para servidor dial (não gateway WAP), o valor padrão é wap.

Senha: Edita a senha para servidor dial (não gateway WAP), o valor padrão é wap.

Tipo de Linha: Seleciona o tipo de linha “**ISDN**” ou “**Analógica**”.

Velocidade: Seleciona a velocidade da conexão de dados “**4.8Kbps**”, “**9.6Kbps**” ou “**14.4Kbps**”.

DNS: Seleciona DNS da WAP.

GPRS

Em “**Dados GSM**”, pressione “**OK**” para exibir a lista de contas de dados. Selecione uma conta, pressione “**Editar**” para editar os seguintes itens:

Nome da Conta: Edita o nome da conta.

APN: Insere APN.

Nome de Usuário: Edita o nome de usuário para o servidor APN, o valor padrão está vazio.

Senha: Edita o nome de usuário para o servidor APN, o valor padrão está vazio.

Tipo de Autenticação: Selecciona “Normal” ou “Seguro”.

3.11.4 Contador GPRS

Últimos Enviados: Registra os bytes enviados da última vez.

Últimos Recebidos: Registra os bytes recebidos da última vez.

Todos Enviados: Registra todos os bytes enviados.

Todos os Recebidos: Registra todos os bytes recebidos.

Zerar Contador: Iniciar contagem novamente.

3.12 Leitor E-Book

Você pode ler os arquivos com extensão .txt no nome. Entre em “**Leitor E-Book**” e pressione “**Opção**” para seleccionar:

Abrir E-Book: Abra E-Book, e pressione “**Opção**” para seleccionar “**Buscar**”, “**Pular Para**”, “**Adicionar Favorito**”, “**Remover Favorito**”, “**Book Info**”, “**Configurações**”, “**Aplicar Configurações Globais**”, “**Ajuda**” ou “**Fechar**”.

Limpar Prateleira Limpa a prateleira.

Configurações Globais: Você pode seleccionar “**Estilo da Fonte**”, “**Tamanho da Fonte**”, “**Rolagem**”, “**Velocidade de Rolagem**”, “**Tela Cheia**”, “**Codificação**” ou “**Selecionar Memória**”.

Book Info: Exibe título, tamanho e formato do arquivo.

Apagar: Apaga o arquivo.

Apagar Todos os Arquivos: Apaga todos os arquivos.

Escolher: Selecione “**Por Nome**”, “**Por Tipo**”, “**Por Tempo**”, “**Por Tamanho**” ou “**Nenhum**”.

Aplicar Configurações Globais: Restaura as configurações padrão de fábrica.

Ajuda Verifica as configurações de como utilizar os atalhos.

4 Métodos de Entrada

4,1 Descrição Geral

Seu telefone celular suporta entrada do teclado e manuscrita. Os métodos de entrada incluem Entrada de Letra (maiúscula/minúscula), Entrada Inglês Smart (maiúscula/minúscula), Entrada de Número e Símbolo.

No modo de entrada manuscrito, você pode inserir as entradas utilizando a caneta de toque ou clicando no teclado virtual abaixo da interface de edição.

4,2 Definições do Teclado

Tecla da Esquerda Geralmente utilizada para confirmar.

Tecla da Direita Geralmente utilizada para voltar ou limpar.

Tecla # : Usada para alterar entre diferentes métodos de entrada. Há um ícone no canto esquerdo superior da tela para indicar o método de entrada atual.

Teclas Numéricas (2-9): Indica as letras correspondentes nas teclas em modo de Entrada em Inglês.

Tecla *: Pressione a tecla * para exibir a caixa de entrada de símbolo.

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
 ABC	Método de entrada Inglês maiúsculo	 Xr ABC	Método de entrada Inglês Smart maiúsculo
 abc	Método de entrada Inglês minúsculo	 Xr ABC	Método de entrada Inglês Smart minúsculo

 123	Método de entrada de Número		
---	-----------------------------	--	--

4.3 Descrições dos Métodos de Entrada

7.3.1 Método de Entrada Manuscrito

Adotando tecnologia avançada de reconhecimento de caracteres, seu telefone suporta escrita à mão de números e caracteres em Inglês.

Você pode clicar na barra de aviso acima da interface de edição para alterar o método de entrada.

Após selecionar o método de entrada, você pode utilizar a caneta de toque para escrever a mensagem. Após inserir manualmente e parar por um tempo os resultados reconhecidos serão exibidos na tela para você selecionar. Se não houver os caracteres que deseja na tela, você pode clicar em uma das selecionadas.

7.3.2 Método de Entrada em Inglês

Utilizar Caneta de Toque

1. Clique nas letras correspondentes para inserir a palavra desejada.

2. Clique na tela para mover o cursor.
3. Clique em  para inserir espaço.
4. Clique em  para ir para a próxima linha;
5. Clique em  para apagar a última entrada.
6. Clique em  para alterar entre letra maiúscula ou minúscula.
7. Clique em  para abrir o teclado virtual;
8. Clique em  para fechar o teclado virtual;

Utilizar Teclado

1. Cada tecla pode ser utilizada para inserir múltiplas letras. Pressione rapidamente a mesma teclas até que apareça a letra desejada;
2. Pressione a tecla * para exibir a lista de símbolos;
3. Pressione a tecla # para mudar o método de entrada;
4. Pressione a tecla 0 para inserir espaço;
5. Utilize a tecla da direita para limpar erro de entrada, e mantenha-a pressionada para limpar todas as entradas.

7.3.2 Método de Entrada Inglês Smart

Utilizar Caneta de Toque

1. Clique nas letras correspondentes para inserir a palavra desejada.
2. Clique na tela para mover o cursor.
3. Clique em  para inserir espaço.

-
4. Clique em  para ir para a próxima linha;
 5. Clique em  para apagar a última entrada.
 6. Clique em  para alternar entre letra maiúscula ou minúscula.
 7. Clique em  para abrir o teclado virtual;
 8. Clique em  para fechar o teclado virtual;

Utilizar Teclado

1. Pressione as teclas numéricas correspondentes para inserir;
2. Se a palavra exibida na tela não for a desejada, pressione as teclas para cima/para baixo para visualizar outras palavras relacionadas, e pressione a tecla da esquerda para confirmar;
3. Pressione a tecla * para exibir a lista de símbolos;
4. Pressione a tecla # para mudar o método de entrada;
5. Pressione a tecla 0 para inserir espaço;
6. Utilize a tecla da direita para limpar erro de entrada, e mantenha-a pressionada para limpar todas as entradas.

7.3.3 Método de Entrada de Número

Utilizar Caneta de Toque

1. Clique nos números correspondentes na tela para inserir os números desejados.
2. Clique em  para inserir espaço.
3. Clique em  para ir para a próxima linha;

4. Clique em  para apagar o número inserido.
5. Clique em  para abrir o teclado virtual;
6. Clique em  para fechar o teclado virtual;

Utilizar Teclado

1. Pressione as teclas numéricas correspondentes para inserir os números desejados;
2. Pressione a tecla # para mudar o método de entrada;
3. Utilize a tecla da direita para limpar erro de entrada, e mantenha-a pressionada para limpar todas as entradas.

7.3.4 Método de Entrada de Símbolo

Utilizar Caneta de Toque

Clique em  para abrir o teclado virtual e selecionar os símbolos que deseja inserir.

Utilizar Teclado

Pressione a tecla * para entrar na lista de símbolos, selecione o símbolo desejado através das teclas de navegação, e então pressione OK para confirmar.

5 Apêndice

5.1 Funções Especiais

Como um tipo de telefone multimídia, seu telefone suporta não apenas funções básicas, mas também funções multimídia práticas, rápidas e elaboradas, como descritas abaixo:

TV Analógica

Você pode utilizar seu telefone celular para assistir TV.

Rádio FM

Você pode utilizar seu telefone celular para ouvir Rádio FM.

Bluetooth

Seu telefone celular suporta Bluetooth.

E-book

Seu telefone suporta a exibição de formato de texto. Você pode buscar seus livros favoritos a qualquer momento.

Tela de Toque

A tela de toque oferece uma interface muito mais fácil de ser utilizada. Apenas um clique seleciona qualquer opção de menu.

SMS

Salva um máximo de 200 mensagens de texto no Telefone.

Suporta EMS e insere mensagens a partir do Modelo enquanto escreve mensagem.

Verifica o status de memória do cartão SIM e do Telefone.

Obtém número a partir das mensagens.

Suporta servidor de correio de voz e transmite mensagem.

MMS

MMS possibilita enviar/receber mensagens que incluem objetos multimídia (texto, imagens, áudios, etc.)

MP3

Suporta formatos de áudio incluindo *.wav, *.mid, *.amr, *.mp3 etc.

Em modo ocioso, clique no ícone  para ligar o reprodutor de áudio para reproduzir a música salva no Telefone.

Se você fizer download do arquivo da letra com o mesmo nome da música (formato lrc), e colocar o arquivo da letra e da música no mesmo diretório, você pode ver a letra na tela simultaneamente quando estiver ouvindo a música. Se o arquivo da letra não estiver no formato LRC, você deve converter o formato e então reproduzir.

Gravar:

Seu telefone suporta registro de conversa e registro sem conversa

Durante a conversa, pressione **“Opção”** para selecionar **“Gravar”** para gravar a conversa.

Quando não estiver em conversa, entre em **“Multimídia”** para selecionar **“Gravar”**.

Disco U

Seu telefone suporta armazenagem móvel—armazenagem disco U.

Quando seu telefone estiver desligado, utilize o cabo de dados para conectar o telefone ao PC. Assim seu telefone pode funcionar como um disco U.

Quando seu telefone estiver ligado e o cartão de memória inserido, você pode selecionar **“Armazenagem de Massa”** ou **“Carregar Bateria”** quando conectar seu telefone ao PC com o cabo de dados.

Webcam

Seu telefone celular suporta Webcam. A operação é tão simples quanto usar a Webcam USB.

Quando seu telefone estiver LIGADO, conecte-o ao PC com o cabo de dados, haverá três opções exibidas na tela **“Armazenagem de Massa”**, **“Webcam”**, e **“Porta Com”**.

Selecione **“Webcam”** e pressione **“Ok”**, para exibir a interface da câmera em tela cheia. Isso indica que seu telefone celular entrou em status de funcionamento da webcam.

O computador irá detectar novos dispositivos de vídeo. Então você pode usar a câmera como uma webcam USB.

Durante o uso, pressione a tecla Encerrar ou puxe diretamente o cabo de

dados para sair.

Câmera

Seu telefone celular suporta função de câmera. Você pode realizar configurações personalizadas para a câmera, como Tamanho da Imagem, EV, Configurações de Efeitos, Armazenagem, etc.

Video Player

Seu telefone suporta gravação e reprodução de vídeos. Você pode realizar as configurações relacionadas.

Funções Práticas

Seu telefone suporta alarme, calculadora, Lista de Tarefas, etc.

Serviço de Rede

Seu telefone celular suporta serviço WAP. Você pode acessar a Internet através do browser WAP para obter o máximo de informação que puder. Seu telefone celular suporta armazenagem automática e consulta do fluxo de dados GPRS.

Métodos de Entrada

Seu telefone suporta diversos métodos de entrada, que possibilita aos usuários inserir letras em inglês, números, símbolos, etc. Função de entrada manuscrito oferece muita conveniência.

5.2 Análise de Falhas

Sintomas	Possíveis Causas	Soluções
Não é possível ligar o telefone	Capacidade inadequada da bateria	Carregar a bateria
	Mal Contato	Reinstalar a bateria
Desliga automaticamente	Capacidade seriamente baixa da bateria	Recarregar a bateria
Tempo inadequado de Standby	Diminuição do desempenho da bateria	Substituir a bateria
	Sinal fraco da rede	Desligar o telefone quando o sinal estiver fraco.
Não é possível conectar à rede	Sinal fraco da rede	Mudar de lugar
	Fora da área de serviço	Certificar-se que seu telefone está dentro da área de serviço da rede GSM
A ligação cai	Sinal fraco da rede	Mudar de lugar
Não toca ao receber chamadas	"Mudo" selecionado	Entre em " Perfil do Usuário " para remover a seleção "Mudo" ou verificar o volume do toque.

Aviso para inserir PUK	Cartão SIM bloqueado devido a três tentativas consecutivas erradas do código PIN.	Entre em contato com sua operadora de rede.
------------------------	---	---